

梱包箱に次のとおり入っているかご使用前にご確認ください。

- (1) SDメモリーカード 1枚  
 (2) 保管用ケース 1個  
 (3) 取扱説明書 1冊(本書)

(ロゴはSD-3C,LLCの  
登録商標です。)



品質や梱包などには出荷時に際し、万全を期しておりますが、万一破損や部品不足、その他お気付きの点がありましたら、直ちに販売店までご連絡くださいますようお願いいたします。

次の点に注意し、貴重なデータを失うことを避けてください。

- ・偶発的なデータの損失はいつでも発生する可能性があるため、画面とSDメモリーカードのデータを定期的にバックアップしてください。
- ・SDメモリーカードを取り付ける際は、SDメモリーカードの裏表とSDメモリーカードのコネクタ位置を確認してください。取り付け向きを間違えると、データの破損およびご使用の本体の破損のおそれがあります。

## 注記

### データの喪失

- ・SDメモリーカードを正しく挿入してください。
- ・SDメモリーカードにアクセス中は、絶対にご使用の本体の電源OFFやSDメモリーカードの抜き取りは行わないでください。
- ・SDメモリーカードを抜き取る前にSDメモリーカードに関するすべての操作を終了させてください
- ・SDメモリーカードを静電気や電磁波が発生するところに放置しないでください。
- ・SDメモリーカードを直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所に放置しないでください。
- ・SDメモリーカード無理に曲げないでください。
- ・SDメモリーカードを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・SDメモリーカードを水に濡らさないでください。
- ・SDメモリーカードの接続部に直接手で触れないでください。
- ・SDメモリーカードの分解や改造を行わないでください。
- ・SDメモリーカードはご使用の本体に適したファイルシステム(フォーマット形式)で初期化してください。
- ・SDメモリーカードに新たなラベルやシールを貼らないでください。

上記の指示に従わないと、物的損害を負う可能性があります。

## 免責事項について

- ・取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して(株) デジタルは一切責任を負いません。
  - ・接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して(株) デジタルは一切責任を負いません。
  - ・火災、地震、第三者による行為、そのほかの事故、ユーザー様の故意または過失、誤用、そのほか異常な条件下での使用による損害に関して、(株) デジタルは一切責任を負いません。
  - ・本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化/消失など)に関して、(株) デジタルは一切責任を負いません。
- (株) デジタルではデータの復旧・回復作業は行っておりません。


本製品の対象機種、マニュアルに関しては、

(株) デジタルホームページ (<http://www.proface.co.jp/otasuke/>) でご確認ください。

## 使用上の注意

- ・書き込み禁止タブが、図の左側のSDメモリーカードの位置にあるとSDメモリーカードに書き込みすることができません。書き込み禁止タブを図のように端まで持ち上げ、ロックが解除されたSDメモリーカードをあらかじめ準備してください。

書き込み禁止タブ

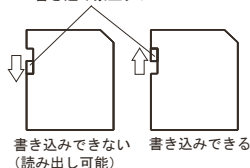

本書の記載事項はお断りなく変更することがありますので、ご了承ください。

Copyright © 2013. 9 Digital Electronics Corporation. All Rights Reserved.

EAV37028 00