

フロントUSBカバー（ネジ付き）は表示器に取り付けることにより、防水性能を向上させるためのカバーです。ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

梱包内容

- (1) 特殊環境用フロントUSBカバー（ネジ付き）x 5（型式：PFXCZCDCVUS1）
 - (2) 取り付けネジ x 5
 - (3) 取扱説明書 x 1（本書）
- 品質や梱包などには出荷時に際し、万全を期しておりますが、万一破損や部品不足、その他お気付きの点がありましたら、直ちに販売店までご連絡くださいますようお願いいたします。

仕様

	カバーが閉まっているとき	カバーが開いているとき
保護構造 (パネル埋め込み時のフロント面)	IP66F ^{*1} , IP67F ^{*1} , タイプ 1/4X(室内専用) /13	タイプ 1

*1 IP66F と IP67F は UL 認証には該当しません。

取り付け


⚠ 注意

怪我のおそれ

フロントUSB カバーを開ける際は、指を怪我しないように十分ご注意ください。


上記の指示に従わないと、傷害または物的損害を負う可能性があります。

1. フロントUSBカバー上部のすき間に指先またはドライバなどの工具を入れ、手前に引きます。

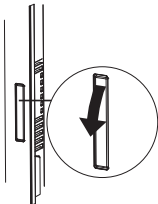

2. 上部のネジ(右図B)を外し、備え付けの黒色樹脂カバー(右図A)も外します。
3. 下部のネジ(右図C)を外し、フロントUSBカバーを取り外します(右図D)。

4. 本製品の下部ネジ穴を、下図Cのネジ穴位置に合わせて、同梱の取り付けネジで本製品を取り付けます。
5. カバーを閉じ、本製品の上部のネジ(下図E)を締めます。

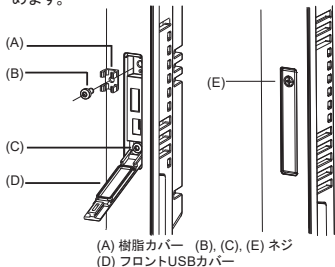

(A) 樹脂カバー (B), (C), (E) ネジ
(D) フロントUSBカバー

注記：適正な締め付けトルクは0.5 N・m (4.4 lb・in) です。

お断り

本製品を使用したことによるお客様の損害およびその他の不利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本書の記載事項はお断りなく変更することがありますので、ご了承ください。

Copyright © 2020.03 Schneider Electric Japan Holdings Ltd. All Rights Reserved.
EAV35584 01



Pro-face

by Schneider Electric