

バックライトの交換方法

バックライトの交換ができるのは、GP-570シリーズのみです。GP570-TC21-** Rev.A~D/GP570-TC**/GP571-TC11/GP570-SC**とGP570-TC21-** Rev.E以降の本体については交換方法が異なります。以下に交換方法を説明します。

警告

- ・ バックライトの交換は、必ず本体の電源を切ってから行ってください。
- ・ 高温のため、作業には必ず手袋を着用してください。
- ・ 電源が入った状態では、バックライトに高電圧がかかっていますので、絶対に手を触れないでください。
- ・ 電源を切った直後はバックライト、本体とも高温になっていますので、ご注意ください。



ご使用の機種とバックライトの型式が適合しているかご確認ください。

本体	バックライトの型式
GP570-TC** GP571-TC11 GP570-SC**	GP570-BL00-MS



- ・ GP570-TC21-** Rev.E以降は、バックライト型式：GP577RT-BL00-MSをご使用ください。
- ・ Rev(リビジョン)シールは、本体背面に貼付されています<下図>。*印のついている位置のアルファベットがGP本体のRev(リビジョン)を示します。


Rev. ABCD*FGHIJ
KLMNOPQRST
UVWXYZ 123

< GP570-TC21-** Rev.A~D/GP570-TC**/GP571-TC11/GP570-SC** >


以下の手順にしたがってください。作業は必ず手袋を着用してください。

GPの電源を切ってください。


本体背面上部2カ所にあるネジをドライバーでゆるめます。

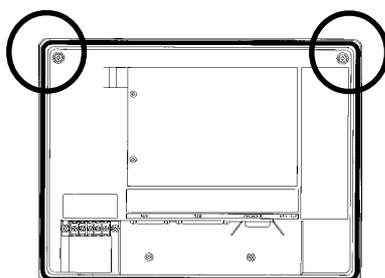

GPの上部のみ開け、コネクタを抜きます。

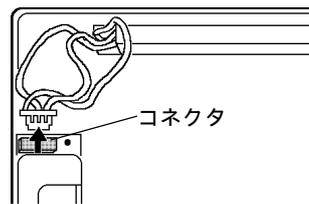

バックライトを抜き取ります。

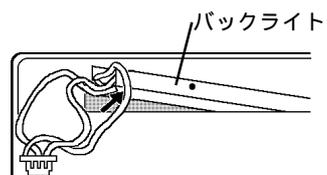

交換用バックライトを差し込み、コネクタをはめます。

GP下部のフックは穴にはめ込み、背面をネジ止めします。このときコネクタのケーブルを挟まないように注意してください。

