

조립 및 검사 공정의 진척 상황을 확인할 때 작업을 유지하면서 확인 가능

Before

운전 중 생산 진척 상황을 확인할 때 작업을 중지시키고 확인하기 때문에 가동률이 떨어졌습니다.



Pro-face Remote HMI를 채용하면

After

작업 화면을 그대로 유지한 상태에서 비동기 모드를 통해 다른 화면으로 진척 상황을 확인합니다. 표시기에서 확인할 필요가 없으므로 작업을 중지시킬 필요가 없습니다.



작업 정지 없이 진척 상황을 파악! 가동률도 향상!

제품에 대한 자세한 내용은 뒷면을 확인!

Pro-face Remote HMI란

태블릿/스마트폰으로 표시기의 정보를 표시해 장치 정보를 확인할 수 있는 원격 감시 소프트웨어입니다. 앱만 설치하면 바로 사용할 수 있으므로 간편하게 도입할 수 있습니다.


동기/비동기 통신 모드를 전환해 사용할 수 있습니다. 비동기 모드를 사용하면 현장 표시기와는 다른 화면을 표시할 수 있으므로 현장 작업을 멈출 필요가 없습니다.



비동기 모드 시 조작이 제한돼 오조작을 방지합니다.



시스템 구성도

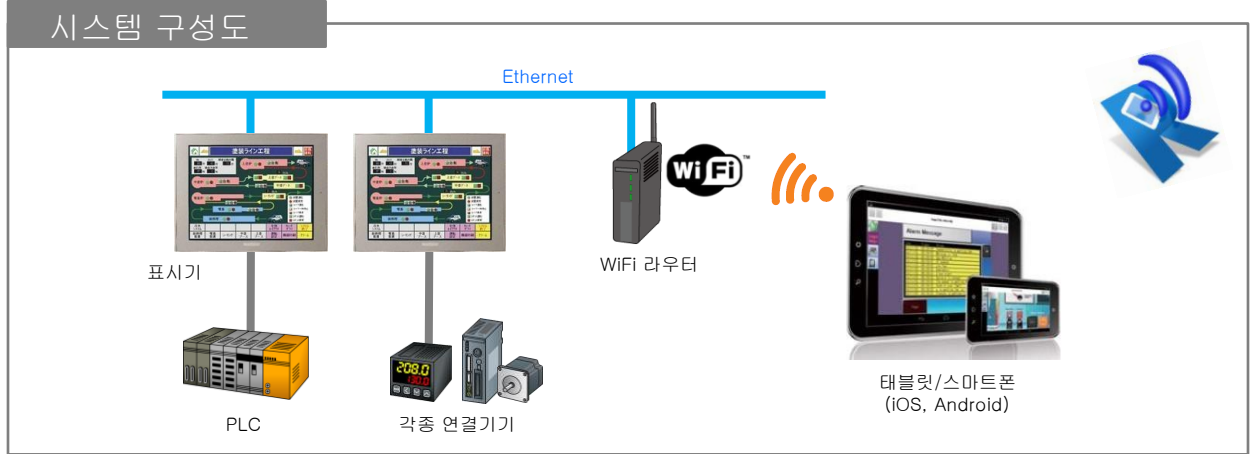

관련 제품

온리 원 인터페이스
Smart Portal

SP5000 SERIES



Pro-face 스탠더드 표시기
프로그램 가능 표시기

GP4000 SERIES



설치 장소가 자유로운
모듈러형 표시기 탑재 제어기

LT4000M SERIES



Global Headquarters
Tel: +81 (0)6 6208 3133
info@pro-face.com

South-East Asia Pacific
Tel: +66 (0)2 617 5678
pfsales@proface.co.th

European Headquarters
Tel: +31 (0)23 55 44 099
info@proface.eu

Italy
Tel: +39 (0)362 59 96 1
info@proface.it

Denmark
Tel: +45 70 22 01 22
info@proface.dk

China
Tel: +86 (0)21 6361 5175
proface@proface.com.cn

India
Tel: +91 80 4333 3540/3541
sales.proface@proface.co.in

France
Tel: +33 (0)1 60 21 22 91
info@proface.fr

Poland
Tel: +48 (22) 465 66 62
info@proface.pl

Russia
Tel: +7 (812) 336 47 06
info@pro-face.ru

Singapore
Tel: +65-6832-5533
info@proface.sg

Australia and New Zealand
Tel: +61 (0)3 9550 7396
pfau@pro-face.com

Austria
Tel: +43 7236 3343 620
info@proface.at

Sweden
Tel: +46 46 540 90 70
info@proface.se

South Korea
Tel: +82 (0)2 2630 9850
proface@proface.co.kr

Indonesia
Tel: +62 21 750 4496
info@proface.co.id

United Kingdom
Tel: +44 (0)2476 511288
info@proface.co.uk

Switzerland
Tel: +41 (0)43 343 7272
info@proface.ch

Taiwan
Tel: +886 (0)2 2657 1121
proface@proface.com.tw

North America
Tel: +1 734 477 0600
info@profaceamerica.com

Germany
Tel: +49 (0)212 258 260
info@pro-face.de

Spain and Portugal
Tel: +34 (0)93 846 07 45
info@proface.es