

## GP3000H 専用 壁掛け用アダプタ取扱説明書

このたびは、(株) デジタル製 GP3000H 専用壁掛け用アダプタ (これより「本アダプタ」と称します) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本アダプタを使用することで GP 本体を壁に設置することができます。

### 安全に関する使用上の注意



- GP 本体への取り付け時は、感電の危険性がありますので、GP 本体に電源が供給されていないことを必ず確認して取り付けてください。
- 本アダプタを取り付ける際には、本書をよく読んで、正しく取り付けてください。

#### 故障しないために


- GP 本体は精密機器ですので衝撃を与えないでください。
- GP 本体に水や液状のものや金属が付着しないようにしてください。故障や感電の原因になります。
- 直射日光に当たる場所や高温の場所、ほこりの多い場所、振動の加わる場所での保管および使用は避けてください。
- 薬品が気化し、発散している空気や薬品が付着する場所での保管および使用は避けてください。
- 腐食性ガスの発生する環境では、保管および使用しないでください。

#### 廃棄時の注意事項

- 製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。

## 梱包内容

- (1) GP3000H 専用壁掛け用アダプタ (1 個)

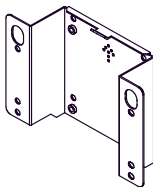

- (2) 固定ネジ (M4x6) 4 本



- (3) 固定ネジ (M4x4 化粧ネジ) 2 本



- (4) 取扱説明書 1 冊 (本書)

品質や梱包などには出荷時に際し、万全を期しておりますが、万一破損や部品不足、その他お気付きの点がありましたら、直ちに販売店までご連絡くださいますようお願いいたします。

## マニュアルについて

GP3000H シリーズに関する詳細な情報は以下の PDF マニュアルを参照してください。

- GP3000H シリーズハードウェアマニュアル
- GP3000H 専用変換アダプタ取扱説明書
- 保守 / トラブル解決ガイド
- GP-Pro EX リファレンスマニュアル「ハンディタイプ GP」

GP-Pro EX のヘルプメニューから選択、または (株) デジタルホームページからダウンロードしてご覧ください。

ホームページアドレス  
<http://www.proface.co.jp/otasuke/>

# 一般仕様

## 外觀仕様

設置条件	質量	約 0.2kg
	外形寸法	W146 × H107 × D37.5mm


## 外觀図と各部寸法

### 1. 外觀図


本アダプタを取り付けた GP 本体の外形寸法図を示します。

本アダプタ外形寸法 : W146 × H107 × D37.5


単位 : mm




上面図

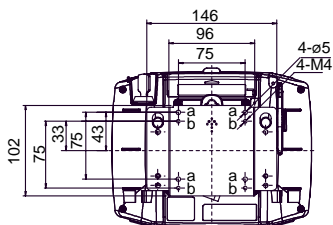

背面図

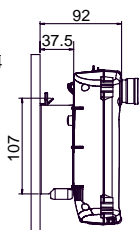

左側面図

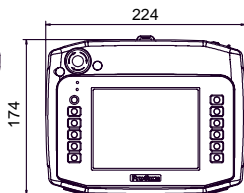

正面図

a: 壁取り付け用取り付け穴

b: 市販の VESA(75mm) アーム用取り付け穴

## 取り付け

### 警告

作業をする前に

- 本アダプタの取り付けは、感電の危険性がありますので GP 本体の電源が供給されていないことを必ず確認して作業を行ってください。
- 必ず手袋をして作業してください。

### 注意


- 取り付ける壁や固定のために使用するねじなどは、GP 本体の重さや GP 本体脱着時にかかる力に対して十分な耐力が必要です。お客様の使用環境を考慮し、壁の強度をご確認の上、GP 本体が脱落しないように取り付けてください。
- GP 本体を取り付ける際は手を挟まないように注意してください。
- ねじの付け忘れのないよう注意してください。衝撃などにより落ちる恐れがあります。

### 重要


- 本アダプタを用いて GP 本体の取り付けを行うと、周囲の振動や、設置条件によっては、共振で GP 本体が大きく振動する可能性があります。この場合には、表示内容の視認やタッチパネルの操作に支障をきたす場合があります。振動源から離れたところに設置するか、振動を抑制する対策などを行ってください。

## 1. 壁に取り付ける

- (1) 次の取り付け寸法図にしたがって取り付け穴を開け、付属の固定ネジ (M4x6) で 4 箇所を固定します。締め付けトルクは 0.5 ~ 0.7N・m。

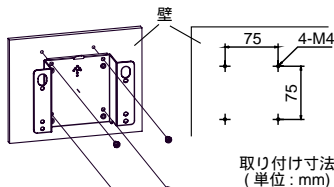


- (2) GP 背面に図のように固定ネジ (M4x4 化粧ネジ) 2 本を締めます。

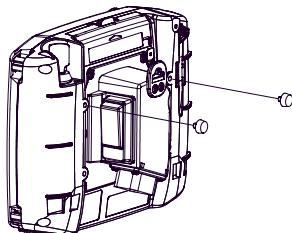


### MEMO

- ネジを 0.3N・m 以上で締め付けてしまうと手でネジを緩めることが困難になる場合がありますのでご注意ください。
- (3) GP 本体の壁掛け用ハンガーを図のように本アダプタに引っかけて取り付けます。この時、手順 (2) で GP 背面に取り付けた固定ネジ (M4x4 化粧ネジ) 2 本も図示したネジ穴に収まります。

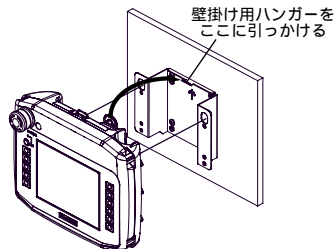


## 2. 市販のアーム (VESA75mm) に取り付ける


- (1) GP 背面の壁掛け用ハンガーのネジ 2 本を外し壁掛け用ハンガーを GP から取り外します。

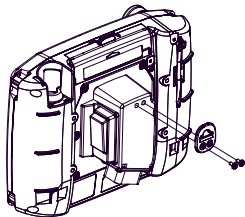

- (2) 図のように本アダプタを GP 本体の背面に取り付け、付属の固定ネジ (M4x6) 4 本を固定します。締め付けトルクは 0.5 ~ 0.7N・m。

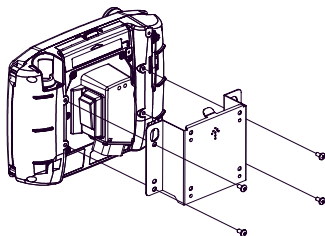

- (3) 市販のアーム (VESA 75mm 仕様) に図のように取り付け、アームに付属のネジ 4 本で固定します。締め付けトルクは市販のアームの取扱説明書でご確認ください。

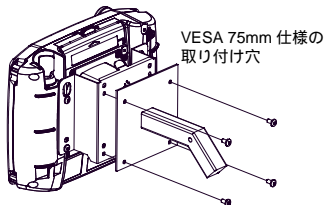

### MEMO

- 市販のアームを取り付けるネジは付属品ではありません。お客様にてご準備ください。

### お問い合わせ

本製品でお困りのこと、ご質問など、いつでも解決のお手伝いをさせていただきます。弊社サポートサイト「おたすけ Pro!」へアクセスしてください。

<http://www.proface.co.jp/otasuke/>

### お断り

- 本製品を使用したことによるお客様の損害その他不利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品は、CE マーキングおよび UL/c-UL (CSA) 規格対応品ではありません。本製品を CE マーキングまたは UL/c-UL (CSA) 規格に対応している製品と組み合わせてご使用になると、CE マーキングおよび UL/c-UL (CSA) 規格に適合しなくなりますのでご注意ください。

株式会社 デジタル

〒559-0031

大阪市住之江区南港東 8-2-52

TEL : (06) 6613-1101 (代)

FAX : (06) 6613-5888

URL : <http://www.proface.co.jp/>

本書の記載事項はお断りなく変更することがありますので、ご了承ください。

© Copyright 2008 Digital Electronics Corporation.

All rights reserved.

PFX103198H .GP3000H-WMA-MT01

2008.7 JM/A