

PS6000 Series HMI Utility

タイトル	PS6000 Series HMI Utility
対応 OS	Windows 10 64bit (ビルドバージョン 1809 以上)
説明	<p>このユーティリティをインストールすることで PS6000 シリーズの以下の機能を使用することが可能になります。</p> <p>機能の追加により、PS6000 シリーズの Windows OS を意識せず、HMI 製品のように使用することが可能になります。</p> <p>ユーティリティ名</p> <ul style="list-style-type: none">● HMI Switch● Task Switcher <p>サポートしている HMI ランタイム</p> <p>PS6000 Series HMI Utility がサポートしている HMI ランタイムは下記になります。</p> <ul style="list-style-type: none">● WinGP● BLUE
制限	<p>HMI Utility インストール前に、PS6000 / FP6000 シリーズ用ユーティリティをインストールしてください。</p> <p>HMI Switch 機能を使用する場合、PS6000 Series HMI Utility をインストールする前に対象の HMI ランタイムをインストールしてください。</p> <p>HMI Utility インストール後、Windows OS の「エッジスワイプ機能」が無効になります。</p>


インストール方法

1. “PS6000 Series HMI Utility_yyyymmdd.zip”を PS6000 シリーズ製品に保存してください。
2. “PS6000 Series HMI Utility_yyyymmdd.zip”を解凍し setup.exe を実行してください。
3. PS6000 シリーズ製品を再起動してください。

HMI Utility 使用方法


HMI Utility インストール後、ランチャーに TaskSwitcher と HmiSwitch が追加されます。

HMI ランタイムがインストールされている場合、HMI ランタイムが自動起動されます。

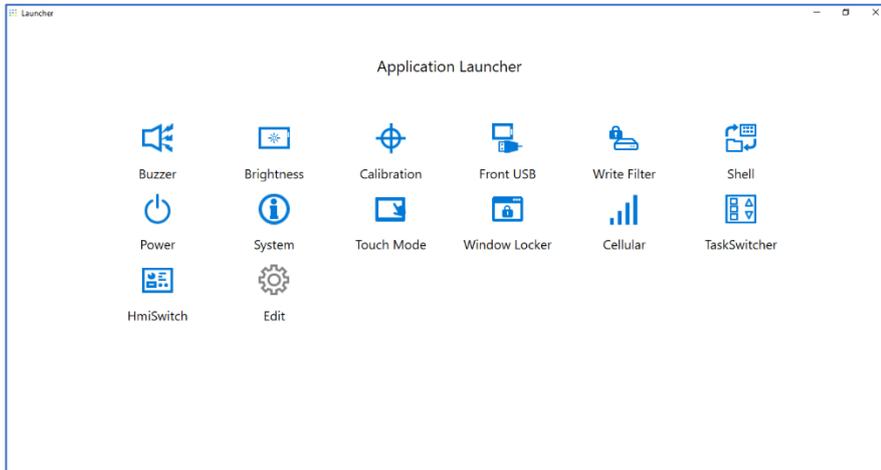

Task Switcher

Task Switcher は、ジェスチャーにより稼働中のアプリケーションなどの一覧を呼び出し、簡単に表示を切り替えるための機能です。

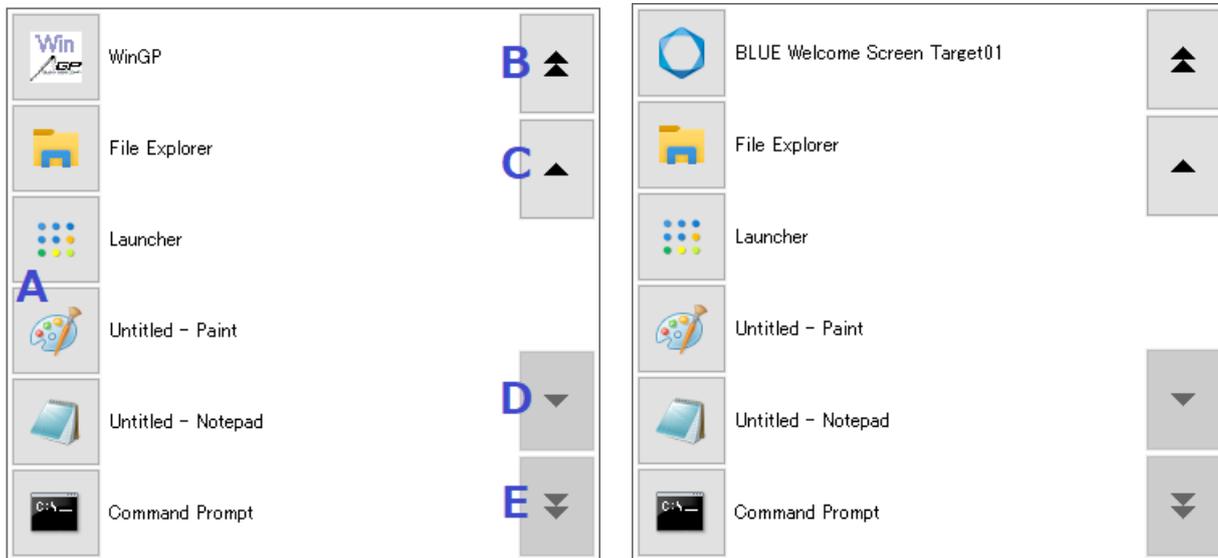

- A. 表示するアプリケーションやユーティリティを選択します。
- B. 前ページのリストを表示します。
- C. 1つ前にあるアプリケーションやユーティリティをリストに表示します。
- D. 1つ後にあるアプリケーションやユーティリティをリストに表示します。
- E. 次ページのリストを表示します。


注記： 前ページ／次ページ、前後のアプリケーションやユーティリティを表示するボタンは、7つ以上のアプリケーションやユーティリティを起動しているときに表示されます。

設定方法

ランチャーでアイコンをタッチします。

有効/無効の切り替えや、Task Switcher を起動するためのスワイプ方向を選択します。

初期値: 無効

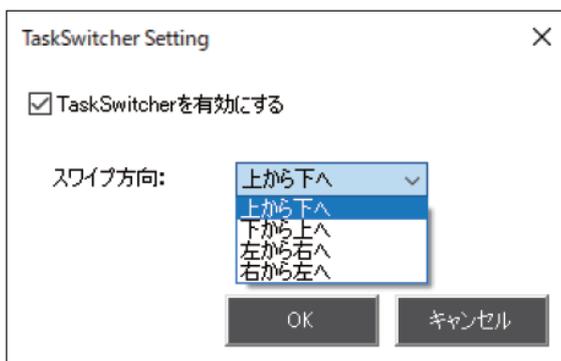

HMI Switch

アイコンをタッチすることで HMI ランタイムの状態により下記の動作を行います。

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| HMI ランタイムが未起動 | : HMI ランタイムを起動します。 |
| HMI ランタイムが起動中で最前面以外 | : HMI ランタイムが最前面に表示されます。 |
| HMI ランタイムが起動中で最前面 | : なにも起こりません。 |
| HMI ランタイム未インストール | : なにも起こりません。 |